



Программно-
аппаратный комплекс
(ПАК) Мобикамс
(краткое руководство)

Шаг 1 Распаковка

- 1.1. Достаем из коробки: DVR + реле + аккумулятор
- 1.2. Сим и SD карта, если они были предзаказаны, уже установлены в DVR.
- 1.3. Достаем отдельно из упаковки датчик дв-ия и датчик заряда аккумулятора. И прочие блоки.
- 1.4. Проверяем комплектацию ПАК.


Шаг 2 Установка ПАК в авто/мото технику

- 2.1. Изучаем инструкцию по ПАК Мобикамс.
- 2.2. Устанавливаем ПАК в автоцентре ! Средний срок на выполнение работ 5-7 часов.
- 2.3. Заряжаем аккумулятор при включенном зажигании – 5-6 часов.
- 2.4. ! Учитывайте, что реле коммутирует все части ПАК.

Шаг 4 Работа

- 4.1. Помните!
В процессе работы ПАК, устройство при включении зажигания перезагружается и также при накоплении ошибки синхронизации!
- 4.2. Держите аккумулятор ПАК в заряженном виде, при малой эксплуатации авто в течении дня может происходить недозаряд ПАК что приводит к отключению, устройства во время стоянки

сайт

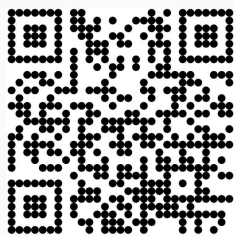

<https://mobicams.ru>

TG бот




[mobilecams_bot](https://t.me/mobilecams_bot)

Макс бот



приложение

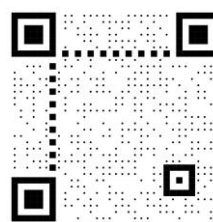

<https://mobilecams.ru>

Шаг 3 Настройка оборудования

- 3.1. Для настройки приложения – необходимо на сайте mobilecams.ru ввести логин и пароль.
- 3.2. **Для настройки чат-бота Телеграмм /Макс – нужно отправить по почте или в чат на сайте ваше ФИО, моб. телефон, НикНейм в Телеграмм / Макс, вашу эл. почту и серийный номер DVR (приложен в коробке) -> на эл. почту придет подтверждение – с этого времени вы сможете запустить управление DVR.**
- 3.3. Для экономии заряда аккумулятора предлагаем использовать энергосберегающий режим – когда выключены кнопки постоянного зажигания и датчик движения – работает только DVR.
- 3.4. Для настройки сим карты предлагаем использовать отдельную инструкцию, которая идет в комплекте с ПАК.

*DVR – видеорегистратор, ПАК - Программно-аппаратный комплекс круглосуточного наблюдения за автомобилем Мобикамс.



Программно-
аппаратный комплекс
(ПАК) Мобикамс
(регистрация)

Для начала работы с устройством и его регистрации– необходимо отправить по почте или в чат на сайте :

ваше ФИО, моб. телефон, НикНейм в Телеграмм / Макс,
вашу эл. почту и серийный номер DVR (приложен в коробке) ->
На эл. почту придет подтверждение – с этого времени вы сможете запустить чат-бота и приложение для управления DVR.

Поддержка и регистрация устройства
через чат бот на сайте

